


## INICIALIZAÇÃO

Leia todo manual antes de instalar.

A primeira coisa que você deve fazer é verificar se a interface BT9000X é realmente compatível com o seu aparelho.

### 1 REMOÇÃO DO APARELHO DO PAINEL

Com apenas duas chavetas  **você mesmo**  retira o aparelho do painel. **Lembrando que as chaves não acompanha todos os modelos de CD.** Desligue o CD Player, introduza as chaves de remoção "U", veja abaixo.

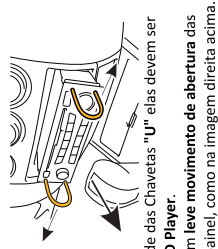

**OBS:** Existe dois cortes nas extremidade das Chavetas "U" elas devem ser colocadas para o lado de dentro do CD Player.


Após introduzir as chavetas "U" faça um leve movimento de abertura das chaves e puxe, o aparelho vai sair do painel, como na imagem direita acima.

### 2 COMO ENCAIXAR O CONECTOR NO APARELHO

Para colocar o conector é simples mais requer **ATENÇÃO!**

Atrás do aparelho existe varias conexões e só em dois você pode encaixar o cabo.

Plugue o conector **VERDE** no local **C2** e o **AZUL** no **C3** na parte de traseira do rádio do carro.

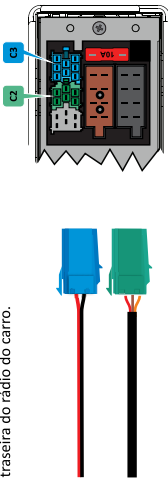


## INICIALIZAÇÃO

Leia todo manual antes de instalar.

A primeira coisa que você deve fazer é verificar se a interface BT9000X é realmente compatível com o seu aparelho.

### 1 REMOÇÃO DO APARELHO DO PAINEL

Com apenas duas chavetas  **você mesmo**  retira o aparelho do painel. **Lembrando que as chaves não acompanha todos os modelos de CD.** Desligue o CD Player, introduza as chaves de remoção "U", veja abaixo.

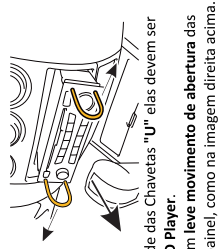

**OBS:** Existe dois cortes nas extremidade das Chavetas "U" elas devem ser colocadas para o lado de dentro do CD Player.


Após introduzir as chavetas "U" faça um leve movimento de abertura das chaves e puxe, o aparelho vai sair do painel, como na imagem direita acima.

### 2 COMO ENCAIXAR O CONECTOR NO APARELHO

Para colocar o conector é simples mais requer **ATENÇÃO!**


Atrás do aparelho existe varias conexões e só em dois você pode encaixar o cabo.

Plugue o conector **VERDE** no local **C2** e o **AZUL** no **C3** na parte de traseira do rádio do carro.

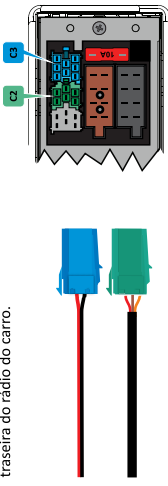

## COMO INSTALAR NO APARELHO

Para instalar a Interface Bluetooth no aparelho **RENAULT**, indicamos que a instalação seja como na imagem anterior.

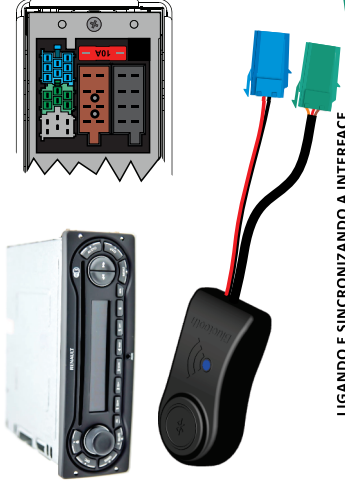

### LIGANDO E SINCRONIZANDO A INTERFACE

1. Primeiro plugue o conector **VERDE**.

2. Agora plugue o conector **AZUL**.

3. Entre no **AUX** do aparelho.

4. Procure no **Bluetooth** do celular (**BT9000x**) e coloque para parear.

### COLOCANDO O APARELHO NO LUGAR

Para colocar o aparelho no lugar, organize o cabo e a interface e aparelho no lugar, não requer o uso das chavetas.

**OBSERVAÇÃO:** Para instalar no carro, sempre indicamos um profissional.


## INICIALIZAÇÃO

Leia todo manual antes de instalar.

A primeira coisa que você deve fazer é verificar se a interface BT9000X é realmente compatível com o seu aparelho.

### 1 REMOÇÃO DO APARELHO DO PAINEL

Com apenas duas chavetas  **você mesmo**  retira o aparelho do painel. **Lembrando que as chaves não acompanha todos os modelos de CD.** Desligue o CD Player, introduza as chaves de remoção "U", veja abaixo.

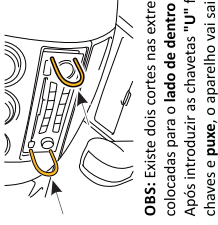

**OBS:** Existe dois cortes nas extremidade das Chavetas "U" elas devem ser colocadas para o lado de dentro do CD Player.


Após introduzir as chavetas "U" faça um leve movimento de abertura das chaves e puxe, o aparelho vai sair do painel, como na imagem direita acima.

### 2 COMO ENCAIXAR O CONECTOR NO APARELHO

Para colocar o conector é simples mais requer **ATENÇÃO!**

Atrás do aparelho existe varias conexões e só em dois você pode encaixar o cabo.

Plugue o conector **VERDE** no local **C2** e o **AZUL** no **C3** na parte de traseira do rádio do carro.

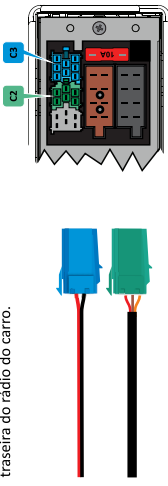


## INICIALIZAÇÃO

Leia todo manual antes de instalar.

A primeira coisa que você deve fazer é verificar se a interface BT9000X é realmente compatível com o seu aparelho.

### 1 REMOÇÃO DO APARELHO DO PAINEL

Com apenas duas chavetas  **você mesmo**  retira o aparelho do painel. **Lembrando que as chaves não acompanha todos os modelos de CD.** Desligue o CD Player, introduza as chaves de remoção "U", veja abaixo.

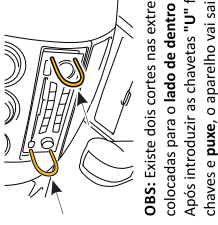

**OBS:** Existe dois cortes nas extremidade das Chavetas "U" elas devem ser colocadas para o lado de dentro do CD Player.


Após introduzir as chavetas "U" faça um leve movimento de abertura das chaves e puxe, o aparelho vai sair do painel, como na imagem direita acima.

### 2 COMO ENCAIXAR O CONECTOR NO APARELHO

Para colocar o conector é simples mais requer **ATENÇÃO!**


Atrás do aparelho existe varias conexões e só em dois você pode encaixar o cabo.

Plugue o conector **VERDE** no local **C2** e o **AZUL** no **C3** na parte de traseira do rádio do carro.

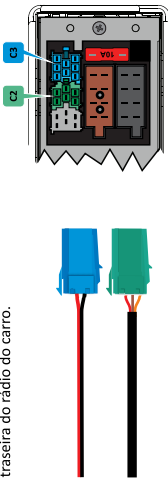

## COMO INSTALAR NO APARELHO

Para instalar a Interface Bluetooth no aparelho **RENAULT**, indicamos que a instalação seja como na imagem anterior.

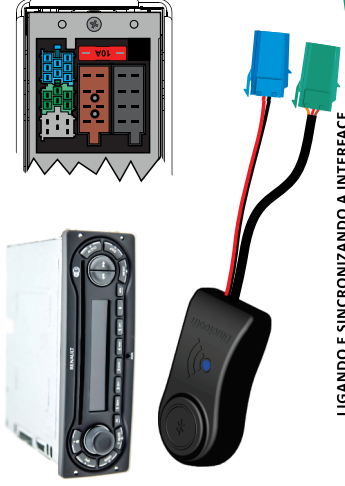

### LIGANDO E SINCRONIZANDO A INTERFACE

1. Primeiro plugue o conector **VERDE**.

2. Agora plugue o conector **AZUL**.

3. Entre no **AUX** do aparelho.

4. Procure no **Bluetooth** do celular (**BT9000x**) e coloque para parear.


### COLOCANDO O APARELHO NO LUGAR

Para colocar o aparelho no lugar, organize o cabo e a interface e aparelho no lugar, não requer o uso das chavetas.

**OBSERVAÇÃO:** Para instalar no carro, sempre indicamos um profissional.

## COMO INSTALAR NO APARELHO

Para instalar a Interface Bluetooth no aparelho **RENAULT**, indicamos que a instalação seja como na imagem anterior.

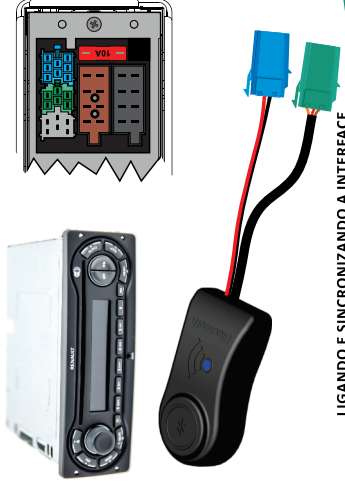

### LIGANDO E SINCRONIZANDO A INTERFACE

1. Primeiro plugue o conector **VERDE**.

2. Agora plugue o conector **AZUL**.

3. Entre no **AUX** do aparelho.

4. Procure no **Bluetooth** do celular (**BT9000x**) e coloque para parear.

### COLOCANDO O APARELHO NO LUGAR

Para colocar o aparelho no lugar, organize o cabo e a interface e aparelho no lugar, não requer o uso das chavetas.

**OBSERVAÇÃO:** Para instalar no carro, sempre indicamos um profissional.