

INICIALIZAÇÃO

Leia todo manual antes de instalar.

A primeira coisa que você deve fazer é verificar se a interface BT9000x é realmente compatível com o seu aparelho.

1 REMOÇÃO DO APARELHO DO PAINEL

Com apenas duas chavetas **você mesmo** retira o aparelho do painel. **Lembrando que as chaves não acompanha todos os modelos de CD.** Desligue o CD Player. Introduza as chaves de remoção "U", veja abaixo.




OBS: Existe dois cortes nas extremidade das Chavetas "U" elas devem ser colocadas para o **lado de dentro** do CD Player. Após introduzir as chavetas "U" faça um **leve movimento de abertura** das chaves e **puxe**, o aparelho vai sair do painel, como na imagem direita acima.

2 COMO ENCAIXAR O CONECTOR NO APARELHO

Para colocar o conector é simples mais requer **ATENÇÃO!** Atrás do aparelho existe varias conexões e só em uma você pode encaixar a interface.

Plugue o conector **AZUL** no C3 na parte traseira do rádio do carro.

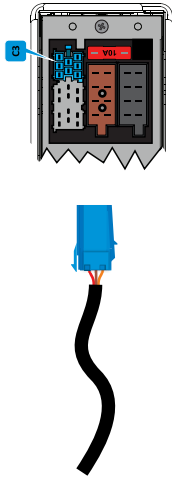

INICIALIZAÇÃO

Leia todo manual antes de instalar.

A primeira coisa que você deve fazer é verificar se a interface BT9000x é realmente compatível com o seu aparelho.

1 REMOÇÃO DO APARELHO DO PAINEL

Com apenas duas chavetas **você mesmo** retira o aparelho do painel. **Lembrando que as chaves não acompanha todos os modelos de CD.** Desligue o CD Player. Introduza as chaves de remoção "U", veja abaixo.




OBS: Existe dois cortes nas extremidade das Chavetas "U" elas devem ser colocadas para o **lado de dentro** do CD Player. Após introduzir as chavetas "U" faça um **leve movimento de abertura** das chaves e **puxe**, o aparelho vai sair do painel, como na imagem direita acima.

2 COMO ENCAIXAR O CONECTOR NO APARELHO

Para colocar o conector é simples mais requer **ATENÇÃO!** Atrás do aparelho existe varias conexões e só em uma você pode encaixar a interface.

Plugue o conector **AZUL** no C3 na parte traseira do rádio do carro.

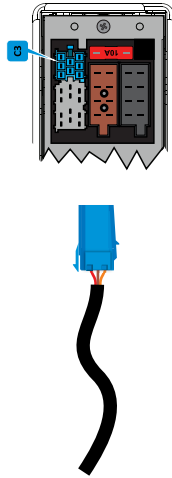

COMO INSTALAR NO APARELHO

Para instalar a Interface Bluetooth no aparelho CITROEN ou PEUGEOT, indicamos que a instalação seja como na imagem anterior.



3 LIGANDO E SINCRONIZANDO A INTERFACE

1. Primeiro encaixe o conector **AZUL**.
2. Entre na função **AUX** do rádio.
3. Procure no Bluetooth do celular **BT9000x** e coloque para parear.

4 COLOCANDO O APARELHO NO LUGAR

Para colocar o aparelho no lugar, organize o cabo e a interface e encaixe o aparelho no lugar. *(Não requer o uso das chavetas)*

OBSERVAÇÃO: Para instalar no carro, sempre indicamos um profissional.

INICIALIZAÇÃO

Leia todo manual antes de instalar.

A primeira coisa que você deve fazer é verificar se a interface BT9000x é realmente compatível com o seu aparelho.

1 REMOÇÃO DO APARELHO DO PAINEL

Com apenas duas chavetas **você mesmo** retira o aparelho do painel. **Lembrando que as chaves não acompanha todos os modelos de CD.** Desligue o CD Player. Introduza as chaves de remoção "U", veja abaixo.




OBS: Existe dois cortes nas extremidade das Chavetas "U" elas devem ser colocadas para o **lado de dentro** do CD Player. Após introduzir as chavetas "U" faça um **leve movimento de abertura** das chaves e **puxe**, o aparelho vai sair do painel, como na imagem direita acima.

2 COMO ENCAIXAR O CONECTOR NO APARELHO

Para colocar o conector é simples mais requer **ATENÇÃO!** Atrás do aparelho existe varias conexões e só em uma você pode encaixar a interface.

Plugue o conector **AZUL** no C3 na parte traseira do rádio do carro.

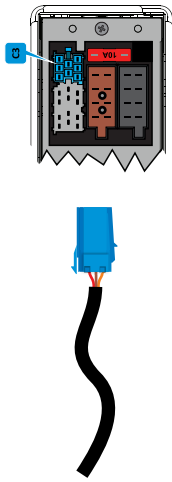

INICIALIZAÇÃO

Leia todo manual antes de instalar.

A primeira coisa que você deve fazer é verificar se a interface BT9000x é realmente compatível com o seu aparelho.

1 REMOÇÃO DO APARELHO DO PAINEL

Com apenas duas chavetas **você mesmo** retira o aparelho do painel. **Lembrando que as chaves não acompanha todos os modelos de CD.** Desligue o CD Player. Introduza as chaves de remoção "U", veja abaixo.




OBS: Existe dois cortes nas extremidade das Chavetas "U" elas devem ser colocadas para o **lado de dentro** do CD Player. Após introduzir as chavetas "U" faça um **leve movimento de abertura** das chaves e **puxe**, o aparelho vai sair do painel, como na imagem direita acima.

2 COMO ENCAIXAR O CONECTOR NO APARELHO

Para colocar o conector é simples mais requer **ATENÇÃO!** Atrás do aparelho existe varias conexões e só em uma você pode encaixar a interface.

Plugue o conector **AZUL** no C3 na parte traseira do rádio do carro.

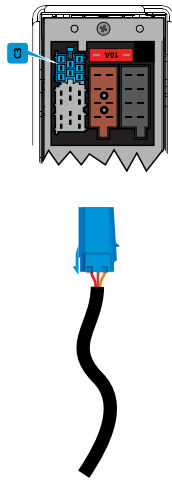

COMO INSTALAR NO APARELHO

Para instalar a Interface Bluetooth no aparelho CITROEN ou PEUGEOT, indicamos que a instalação seja como na imagem anterior.



3 LIGANDO E SINCRONIZANDO A INTERFACE

1. Primeiro encaixe o conector **AZUL**.
2. Entre na função **AUX** do rádio.
3. Procure no Bluetooth do celular **BT9000x** e coloque para parear.

4 COLOCANDO O APARELHO NO LUGAR

Para colocar o aparelho no lugar, organize o cabo e a interface e encaixe o aparelho no lugar. *(Não requer o uso das chavetas)*

OBSERVAÇÃO: Para instalar no carro, sempre indicamos um profissional.

COMO INSTALAR NO APARELHO

Para instalar a Interface Bluetooth no aparelho CITROEN ou PEUGEOT, indicamos que a instalação seja como na imagem anterior.



3 LIGANDO E SINCRONIZANDO A INTERFACE

1. Primeiro encaixe o conector **AZUL**.
2. Entre na função **AUX** do rádio.
3. Procure no Bluetooth do celular **BT9000x** e coloque para parear.

4 COLOCANDO O APARELHO NO LUGAR

Para colocar o aparelho no lugar, organize o cabo e a interface e encaixe o aparelho no lugar. *(Não requer o uso das chavetas)*

OBSERVAÇÃO: Para instalar no carro, sempre indicamos um profissional.